

# Montageanleitung für Wandregale - In 4 einfachen Schritten

## Benötigtes Material ist von der Wand abhängig

Holzoberfläche: Schrauben oder Nägel. Das hängt davon ab, wieviel Gewicht Sie auf das Regal stellen möchten.

Sie sollten mindestens 60 mm lang sein.

Verputzte Wand: Dübel mit entsprechenden Schrauben. Beispielsweise 5.0 x 60 mm Teilgewindeschrauben mit 6er-Dübel.


## Benötigte Werkzeuge

Wasserwaage, Messstab, Hammer und eine Bohrmaschine um das Dübelloch zu bohren und die Schrauben einzudrehen.

### Schritt 1: Abstand der Löcher messen

Jedes Produkt hat auf der Rückseite in den Seitenbrettern zwei Löcher. Messen Sie mit einem Messstab den genauen Abstand von mitte Loch zu mitte Loch.

Tragen Sie nun dieses Mass im Blei (horizontal) an die gewünschte Position an der Wand.

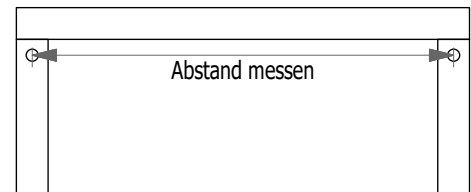


### Schritt 2: Schraube setzen


Bohren Sie mit dem auf der Dübelpackung angegebenen Durchmesser ein gerades Loch so tief wie nötig.

Setzen Sie die Dübel in die Löcher und schrauben Sie die Schrauben so tief ein, dass ca. 2 cm der Schraube vorstehen.

Loch gemäss Dübelangabe

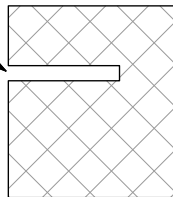


Überstand ca. 2 cm

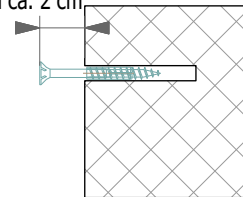

### Schritt 3: Regale einsetzen

Sie können nun die Regale so an die Wand setzen, dass die Schraubenköpfe in den Montagelöcher im Regal verschwinden.

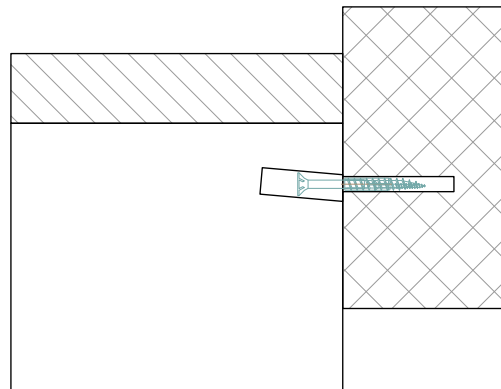

### Schritt 4: Geniessen Sie Ihr neues Möbelstück

Gratuliere, Sie haben nun ein neues stylisches Möbelstück in Ihrer Wohnung.

Gönnen Sie sich ein gutes Getränk und geniessen Sie den Anblick.

Wir würden uns über ein Foto von Ihrer neuen Einrichtung freuen! -> [info@rewood.ch](mailto:info@rewood.ch)